





1




Соединение труб производится непосредственно в траншее. Подготовка к монтажу труб с раствором. При необходимости проводится резка конца трубы на нужную длину. Резка осуществляется специальным инструментом (сабельной пилой, лобзиком).

2

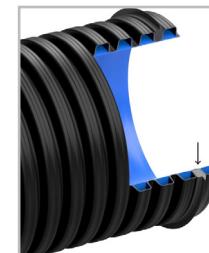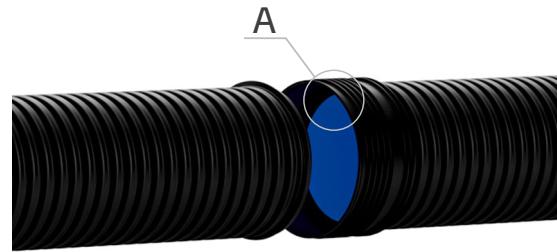

A (увеличенено)

3

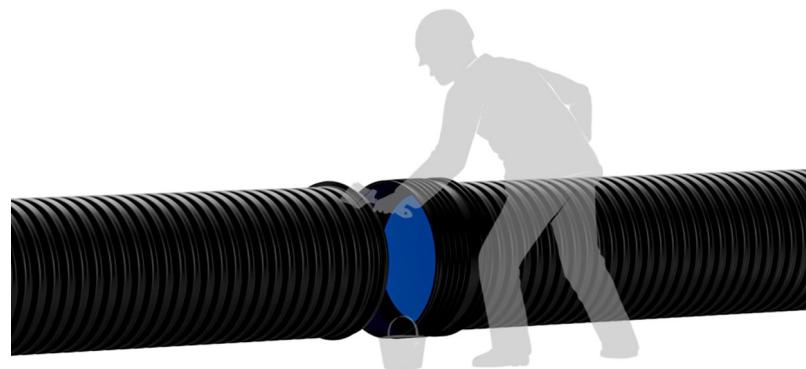

Внутреннюю поверхность раствора и наружную поверхность уплотнительного кольца необходимо покрыть специальной «смазкой-лубрикантом для монтажа полимерных труб». Отметить маркером на конце трубы глубину захода в раствор.



Укладку трубопроводов следует производить с послойным уплотнением грунта (толщина слоев 150–250 мм). Степень уплотнения определяется условиями проекта (0,92–0,98 по Проктору).

4



Задвинуть трубу в раствор по отметке (до упора). Сборка соединения проводится с применением стяжных ремней или иных приспособлений.